

本マニュアルは、弊社のお試しサービスをご利用の際の取扱い方を説明したものとなります。  
※ご使用の無線機の設定によっては、同じように操作できない場合がございます。

ハンディコスモトーク

# C350-CWB 簡単取扱説明書

(おもて)

## 1. 無線機の使い方

### ① 電源を入れる




電源ボタンを長押しすると、電源が入ります。



※電源を入れてから立ち上がりまでに約 1 分程度かかります。

電源を切るときは、電源ボタンを 2 秒以上長押しします。

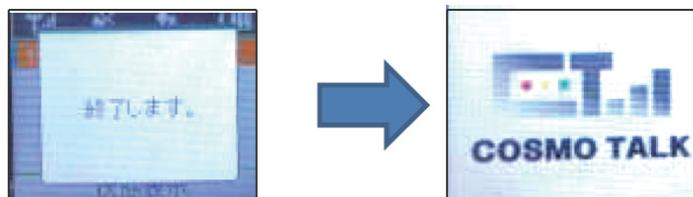

## ② [PTT] を押しながら話す

押しながらマイクに向かって話し、終わったら離します。  
PTT を離すと待受け状態になり、受信できます。

※マイクと口元の間を 5cm くらい離し、  
普通の大きさの声で話すと聴きとりやすくなります。  
※送信と受信は交互にします。送信の最後に  
「どうぞ」と付け加えると、交互の会話がスムーズです。

## ③ 音量を調節する

ボリュームつまみを時計方向にまわすと音量が大きくなります。